




KRUPS

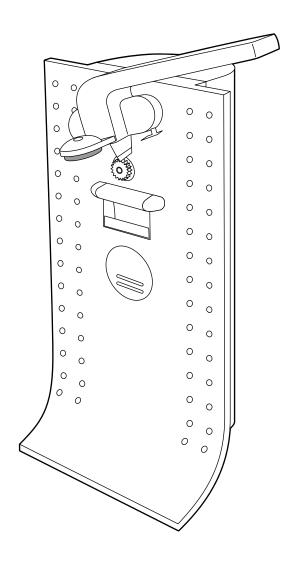


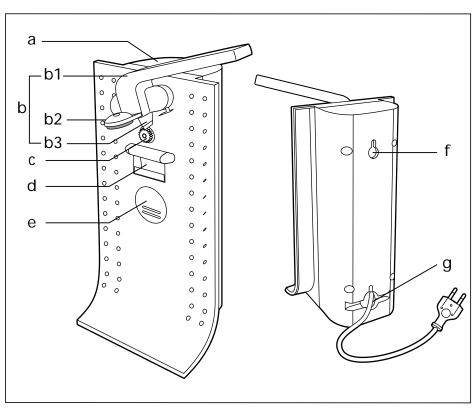

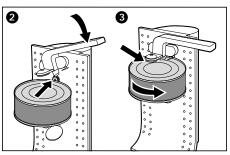

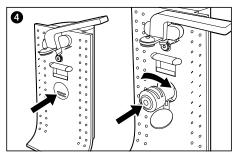

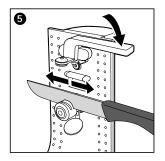

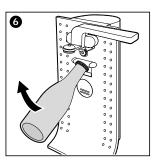

KRUPS

Open Control GVE1

USA	4
Instructions for Use Warranty Guarantee of Performance	
Français	9
Mode d'emploi Garantie Garantie de rendement	
Español	14
Instrucciones de uso Garantía Garantía de rendimiento	

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions carefully before using the can opener.
- •To protect against risk of electrical shock do not put the can opener in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- •Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate the can opener with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorised KRUPS SER-VICE CENTER (see guarantee of performance) for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not use outdoors.
- •The use of attachments not recommended or sold by KRUPS may cause fire, electrical shock or injury.
- Do not open pressurized (aerosol-type) cans.
- Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.
- •We do not recommend that any component or accessory be cleaned in a diswasher (unless otherwise stated).
- •Do not let cord hang over edge of table or counter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Do not use it for commercial purposes. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by the nearest authorized KRUPS Service Center (see Guarantee of Performance).

Do not immerse base in water.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not open the appliance.

No user serviceable parts inside. Repair should be done by an authorized Krups Service Center only.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Description

- а Knife sharpener storage case
- b Removable handle
- h1 handle
- b2 Magnet
- h3 Cutting blade
- C Transport wheel
- d Bottle opener
- Knife sharpener gear system е.
- f Wall mounting bracket
- Cord storage q

Safety recommendations

- Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time: any use which does not conform to the instructions will absolve KRUPS from all liability.
- Do not leave the appliance within reach of children without supervision. The use of this appliance by young children or by disabled persons must be done under supervision.
- Check that the supply voltage of your appliance does in fact correspond to that of your household electrical wiring system.

Any connection error will render the guarantee null and void.

- Your appliance is intended solely for domestic use within the home.
- Unplug your appliance once you have finished using it and when you are cleaning
- Never use your appliance if it is not working properly or if it has been damaged. If this happens, contact your nearest approved KRUPS service center (see list in the service
- Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be performed by an approved KRUPS service center (see list in the service booklet).
- Never place the appliance, the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Never allow the power cable to hang down within reach of children.

- The power cable must never be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or resting on sharp edges.
- If the power cable or the plug are damaged, do not use the appliance. In order to avoid any unecessary risk, these must be replaced by an approved KRUPS service center (see list in the service booklet).
- For your own safety, use only the KRUPS accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- Never let long hair, ties or scarves hang close to the appliance while using it.
- Place appliance on a dry, clean and plane surface to operate the can opener.
- All the appliances are subject to very strict quality checks. Practical working tests are carried out on appliances selected at random and this accounts for any trace of previous use.

Before using for the first time

 Before using your «Open Control» can opener for the first time, wipe surface and cutting blade with a clean moist cloth. This will remove any dust particles that may have settled during shipping.

Operating

.Operating your «Open Control» can opener

- · Clean the lid of the can
- Connect the appliance to the power supply.
- Raise the operating lever and place the edge of the can (with the can upright) on the transport wheel (2). The magnet (b2) must be in contact with the top of the can.
- Press down operating lever (3). The can turns automatically and the blade is going to cut the lid.
- The Open Control can opener is suitable for most cans up to 7 inches high.
- When the can has made a complete revolution, the lid is released and remains in place on the magnet.

- Release the lever to stop the appliance.
- Beware of sharp edges.

Tips

You should maintain with your hand the can at least during the end of the process.

Cans with uneven rim or odd shapes may cause the can opener to stall. If this occurs, turn slightly the can by hand to aid the cutting process.

.Operating the knife sharpener

- Take out knife sharpener from storage case (a).
- Open the cover of gear system to assemble the knife sharpener (4). There are 2 slots on knife sharpener attachment, one for the left side of the knife and the other for the right sides of the blade
- Switch on the unit with your hand by pressing down the handle (b1).
- Take the knife with the cutting edge facing downwards. Place the end of the cutting edge in the slot (5) and slowly pull it trought while applying light pressure until the entire cutting edge has passed through.
- Remove any debris from the knife sharpener with a cloth.
- After using the knife sharpener attachment, replace it in the storage case and carefully close the cover of the gear system.
- Caution with the blade after sharpening.

.Operating the bottle opener

- Place the cap of the bottle in the bottle opener attachment and slowly push down the bottle with lever effect. The cap is going to pop out.(6)
- For better results, maintain the appliance with your other hand while opening bottles.

Cleaning

- Before cleaning any part of your «Open Control» can opener, unplug the cord.
- Knife sharpener attachment and the body of your can opener can be cleaned with moist cloth.

 To remove the handle and blade assembly, lift the handle as far as possible and carrefully pull it out. To replace the handle, reverse the procedure.

The handle and the blade assembly can be washed by hand in hot soapy water, rinsed and dried carrefully. NOT in Dishwasher.

Storage

- You can store the cord of your «Open Control» in the back of your appliance or you can mount it on the wall.
- For an easy storage in a cabinet, you can fold the magnet.

What to do if your appliance does not work?

Check:

- the electrical connection
- that the can is in the right position on the transport wheel.

If your appliance still does not work, please contact an approved KRUPS service centre (see list in the service booklet).

Limited One Year Warranty

Your KRUPS # GVE1 is covered by the following warranty:

If from date of purchase within one year this KRUPS product fails to function because of defects in materials or workmanship, KRUPS will, at its option, repair or replace the unit with our charge, provided the owner has a proof of date of purchase.

This warranty will be void if malfunction was caused by damage to the product by accident, misuse, use on frequency or voltage other than marked on the product and/or described in the instructions, abuse including tampering, damage in transit, or use for commercial purposes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

GUARANTEE OF PERFORMANCE

This fine KRUPS product is manufactured according to a rigid code of quality standards, and, with minimum care, should give years of service. However, should the need arise for repairs or for replacement parts within or after the warranty period, please call our «CONSUMER SERVICE DEPARTMENT»:

USA: (800) 526-5377

Canada: (1) 416 293 9411

Monday-Friday 8:00 a.m - 4:30 p.m

You will be provided with specific instruction on how to get your product repaired.

The department will also be able to answer any general product questions you may have.

Before calling the «Consumer Service Department», please have the type number of your KRUPS appliance available.

You must have this information before calling our «Consumer Service Department» so that we may better answer your questions. The type number can be located by looking at the bottom of your appliance.

This product is type #GVE1
Any general correspondance can be addressed to:

USA: KRUPS North America, Inc.

7 reuten drive Closter NJ 07624

Canada: KRUPS Service

A division of Groupe SEB Canada Inc 455 Finchdene Square - Scarborough

Ontario M1X 1B7

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Pour l'utilisation d'appareils électriques des précautions de base pour la sécurité doivent toujours être respectées, notamment les suivantes:

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'ouvreboîte.
- Afin de prévenir les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures l'ouvre boîte ou le cordon dans de l'eau ou tout autre liquide.
- •Une surveillance étroite s'impose si l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- Débranchez l'appareil de la prise quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Eviter de toucher aux pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'ouvre-boîte si la fiche ou le cordon sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Dans ces cas retournez l'appareil au centre de service autorisé KRUPS le plus proche pour le faire examiner, réparer ou règler (Voyez la Garantie de rendement).
- •N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par KRUPS peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Ne pas ouvrir de boîtes pressurisées (type aérosol).
- •Ne pas ouvrir de boîtes avec du liquide inflammable tel que le gaz des briquets.
- Nous recommandons de ne laver aucun accessoire ou composant dans le lave-vaisselle.
- Ne laissez pas le cordon pendre le long du bord de la table ou du comptoir.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est réservé à l'usage ménager. Tout service, à part le nettoyage et l'entretien mentionné dans le manuel, doit être effectué par un centre de service agréé KRUPS.(voir la garantie de rendement).

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par le consommateur. Toute réparation doit être effectuée par un Centre de service agréé KRUPS.appliance.

INSTRUCTIONS SPECIALES RELATIVES AU CORDON

L'appareil posséde une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne s'adapte que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche s'y adapte mal, tournez-là. Si elle s'y adapte encore mal, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne tentez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité.

Description

- a Rangement de l'affûte-couteaux
- b Ensemble poignée amovible
- b1 Poignée
- b2 Aimant
- b3 Couteau
- c Molette d'entraînement
- d Décapsuleur
- e Trappe pour l'affûte-couteaux
- f Fixation murale
- g Rangement du cordon d'alimentation

Conseils de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait Krups de toute responsabilité.
- Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants sans surveillance. L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison
- Il ne doit être utilisé que pour le type d'utilisation indiqué dans la notice.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettovez.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé.
- En cas de déformation d'une partie de l'appareil ou d'un accessoire, celui-ci doit être changé. Adressez-vous alors à un centre service agrée Krups (voir liste dans le livret service).

- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel doit être effectuée par un service agrée Krups.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agrée Krups (Voir liste dans le livret service).
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées Krups adaptés à votre appareil.
- Ne laissez pas pendre les cheveux longs, écharpes, cravates etc...au dessus des accessoires en fonctionnement.
- Placez le bloc moteur sur une surface plane, propre et sèche.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

Avant la première utilisation

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.

Fonctionnement

. Fonction ouvre-boîtes

- Nettovez le dessus de la boîte.
- · Branchez l'appareil.
- Tenez l'appareil et soulevez la poignée.
- Positionnez la boîte contre la molette d'entraînement (2). L'aimant (b2) doit être en contact avec le dessus de la boîte.
- Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que l'appareil démarre (3). Le couteau viendra automatiquement percer et ouvrir la boîte.
- Votre boîte est ouverte quand elle a réalisé une rotation complète.

- Relevez la poignée. L'appareil s'arrêtera automatiquement.
- Le dessus de la boîte de conserve est retenu par l'aimant. (Attention le bord est coupant).

Conseils:

Les boîtes de conserves doivent ête tenues à la main en fin d'ouverture.

Quand les boîtes sont endommagées, il peut être nécessaire d'essayer plusieurs fois.

. Fonction affûte-couteaux

- Retirez l'affûte-couteaux de son rangement (a).
- Ouvrez la trappe de positionnement (e) et verrouillez l'accessoire (4). Les deux fentes situées sur le dessus de l'accessoire vous permettront d'aiguiser les deux faces de votre couteau.
- Mettez l'appareil en marche en pressant la poignée (b1).
- Positionnez le couteau face à aiguiser vers le bas et appuyez légèrement en déplaçant le couteau (5).
- Nettoyez les poussières d'affûtage à l'aide d'un chiffon.

. Fonction ouvre-bouteilles

- Fermez la trappe pour affûte-couteaux (e).
- Pour décapsuler une bouteille, placer la bouteille dans le décapsuleur (d)(6).

Nettoyage

- Après utilisation, débranchez l'appareil.
- Nettoyez le bloc moteur et l'affûte-couteaux avec un chiffon humide.
- L'ensemble poignée (b) peut être démonté pendant le nettoyage. Soulevez-le complètement et tirez-le vers l'avant pour l'enlever. Il ne doit pas être mis au lave-vaisselle.

Rangement

- Vous avez la possibilité de ranger votre cordon (g) et de fixer votre appareil au mur (f).
- Pour faciliter le rangement dans un placard ou un tiroir, vous pouvez rabattre l'aimant.

Si votre appareil ne fonctionne pas que faire ?

Vérifiez :

- le branchement
- que votre boîte est correctement positionnée par rapport à l'appareil.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, adressez-vous à un centre service agrée Krups (voir liste dans le livret service).

Garantie limitée d'un an

Votre appareil KRUPS ref GVE1 est couvert par la garantie suivante :

Si, du fait de vices de matériaux ou de fabrication, le présent appareil KRUPS tombe en panne pendant la période d'un an qui suit la date d'achat, KRUPS Amérique du Nord, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais, à condition que le propriétaire possède une preuve de la date d'achat.

La présente garantie est nulle si le mauvais fonctionnement résulte de dégâts subis par l'appareil du fait d'un accident, d'un usage impropre, de l'utilisation d'une fréquence ou d'une tension autre que celle marquée sur l'appareil ou décrite dans les instructions, d'un usage abusif, y compris les altérations, les dommages en transit ou l'utilisation à des fins commerciales. La présente garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier de province à province et d'état à état.

GARANTIE DE RENDEMENT

Cet appareil KRUPS de qualité est fabriqué suivant un code strict de normes de qualité et, avec un minimum de soin, devrait vous donner satisfaction pendant de longues années. Toutefois, si des réparations ou des pièces de rechange devaient se révéler nécessaires pendant ou après la période visée par la garantie, veuillez téléphoner à notre «SERVICE À LA CLIENTÈLE»:

USA: (800) 526-5377

Canada: (1) 416 293 9411

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30

Vous recevrez des instructions précises sur la façon de faire réparer votre appareil.

Le service pourra aussi répondre à toute question générale que vous aimeriez poser au sujet des appareils.

Avant de téléphoner au «Service à la clientèle», veuillez disposer du numéro du type de votre appareil KRUPS.

Vous devez posséder cette information avant de téléphoner à notre «Service à la clientèle» pour nous permettre de mieux répondre à vos questions. Le numéro du type se trouve sur le fond de votre appareil.

Le présent appareil est du type n° GVE1.

Veuillez adresser toute correspondance générale à :

USA: KRUPS North America, Inc.

7 reuten drive Closter NJ 07624

Canada: Service KRUPS

A division of Groupe SEB Canada Inc 455 Finchdene Square - Scarborough

Ontario M1X 1B7

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir siempre unas precauciones de seguridad básicas incluyendo los siguientes puntos:

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el abrelatas.
- Para evitar una descarga eléctrica nunca sumerja el abrelatas en agua o cualquier otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se use cualquier aparato al lado o cerca de los niños.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no se esté utilizando o antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- No ponga en funcionamiento ningún aparato con cable o enchufe dañados o que se haya visto averiado de alguna manera. Lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado KRUPS más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- No utilice al aire libre.
- El uso de accesorios adicionales no recomendados por KRUPS pueden producir fuego, descargas eléctricas o lesiones.
- No utilice el abrelatas para abrir latas presurizadas (aerosoles).
- No utilice el abrelatas para abrir latas con líquidos flamables, así como otros combustibles.
- Nosotros no recomendamos que los componentes o accesorios sean lavados en un lavavajillas.
- No permita que el cable cuelgue por encima del borde de una mesa o de un mostrador.

GUARDE ESTAS INTRUCCIONES

Este aparato esta hecho para un uso doméstico. No lo utilice para propósitos comerciales. Cualquier tipo de servicio para limpieza o mantenimiento deberá hacerse en un Centro de Servicio Autorizado KRUPS (ver folleto anexo)

No sumerja el aparato en agua

Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no abra el aparato. Cualquier tipo de reparación de las partes internas deberá hacerse solo en un Centro de Servicio Autorizado KRUPS

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para que encaje en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja totalmente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, avise a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de forma alguna.

Descripción

- a Compartimento para guardar el afilador de cuchillos
- **b** Conjunto palanca extraible
- b1 Palanca
- h2 lmán
- b3 Cuchilla
- **c** Engrane
- **d** Destapador
- e Compartimento para fijar el afilador de cuchillo
- **f** Fijación a la pared
- **g** Compartimento del cable de alimentación eléctrica

Consejos de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez: un uso no conforme con dichas instrucciones liberaría a Krups de cualquier responsabilidad.
- No deje el aparato al alcance de los niños sin vigilancia. El uso de este aparato por parte de niños o discapacitadas se debe hacer bajo vigilancia.
- Verifique que la tensión de alimentación eléctrica del aparato corresponda con la de su instalación eléctrica.

Cualquier error de conexión anula la garantía.

- Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico, y en el interior de la casa.
- Deberá utilizar el aparato solamente para la función descrita en las instrucciones de uso.
- Desenchufe el aparato cuando deje de utilizarlo y para limpiarlo.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha resultado dañado.
- En caso de deformación de una parte del aparato o de un accesorio, lo deberá sustituir. Para ello, diríjase a un centro de servicio técnico autorizado Krups (ver lista en el folleto).

- Cualquier manipulación que no sea la limpieza y el mantenimiento habitual deberá ser efectuada en un centro de servicio técnico autorizado Krups.
- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe dentro del agua o en cualquier otro tipo de líquido.
- No deje que el cable de alimentación quede colgando al alcance de los niños.
- El cable de alimentación no debe estar nunca cerca de una fuente de calor ni sobre un ángulo recto.
- Si el cable de alimentación o la clavija estuvieran dañados, no utilice el aparato. A fin de evitar cualquier riesgo, es imprescindible hacerlos sustituir en un centro de servicio técnico autorizado Krups (ver lista en el folleto).
- Para su seguridad, utilice únicamente accesorios y piezas de recambio Krups adaptados para su aparato.
- No deje que el cabello largo, bufandas, corbatas, etc., queden colgando por encima de los accesorios en funcionamiento.
- Coloque el bloque motor en una superficie plana, limpia y seca.
- Todos los aparatos han sido sometidos a controles de calidad estrictos. Para ello, se realizan pruebas de funcionamiento escogiendo aparatos de forma aleatoria, lo que puede explicar que encuentre rastros de utilización

Antes de utilizarlo por primera vez

• Limpie el aparato con un paño húmedo.

Funcionamiento

. Función abrelatas

- Limpie la parte superior de la lata.
- Enchufe el aparato.
- Sujete la lata con la mano y levante la palanca.
- Coloque la lata contra el engrane (2). El imán (b2) debe estar en contacto con la parte superior de la lata.

- Presione la palanca hasta que el aparato se ponga en marcha (3). La cuchilla perforará y abrirá automáticamente la lata.
- La lata estará abierta cuando haya dado una vuelta completa.
- Levante la palanca. El aparato se dentendrá automáticamente.
- La parte superior de la lata se queda unida al imán. (Cuidado con el filo cortante de la tapa).

Consejos:

Deberá sostener aguantar con la mano la lata al finalizar la apertura.

Puede ser necesario probar varias veces si la lata está en mal estado.

. Función afilador de cuchillos

- Saque el afilador de cuchillos de su compartimento (a).
- Abra el compartimento para fijar el afilador de cuchillos retirando la tapita (e) y coloque el accesorio (4). Las dos ranuras situadas en la parte superior del accesorio le permitirán afilar por ambos lados el filo del cuchillo.
- Ponga el aparato en marcha presionando la palanca (b1).
- Sitúe hacia abajo el filo del cuchillo que quiere afilar y presione ligeramente desplazándolo (5).
- Limpie con un trapo el polvo desprendido del afilado.

Después de utilizar el afilador guarde el accesorio en su compartimento.

. Función Destapador

- Cierre la tapita del afilador de cuchillos (e).
- Para quitar la ficha (corcholata) de una botella, sitúe la botella en el destapador presionando suavemente hacia abajo con un efecto de palanca. La ficha saldrá hacia afuera. (d)(6).

Limpieza

- Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo.
- Limpie el bloque motor y el afilador de cuchillos con un paño húmedo.

 Puede desmontar el conjunto de la palanca (b) para limpiarlo. Levántela completamente y jale hacia delante para sacarla. Para volverlo a colocar haga el proceso de modo inverso. No se puede poner en el lavavajillas.

Para guardar

- Tiene la posibilidad de recoger el cable de alimentación eléctrica (g) y de fijar el aparato en la pared (f).
- Para guardarlo fácilmente en un armario o en un cajón, puede plegar el imán

¿Qué hacer si el aparato no funciona?

Compruebe:

- la conexión
- que la lata esté correctamente colocada en el engrane.

Si su aparato sigue sin funcionar, diríjase a un centro servicio técnico concesionario Krups (ver lista en el folleto« servicio »).

Garantía por un año.

Su aparato nº GVE1 está cubierto por la siguiente garantía:

Si durante el año siguiente a la fecha de compra, el presente aparato KRUPS deja de funcionar debido a defectos de fabricación o en los materiales, KRUPS Norteamérica, voluntariamente, reparará o reemplazará el aparato sin gasto alguno por parte del comprador, a condición de que éste aporte prueba de la fecha de compra.

Esta garantía quedará anulada si el mal funcionamiento se debe a daños en el aparato debidos a accidente, mala utilización, utilización a una frecuencia o con una tensión, distintas a las indicadas en el aparato o a las descritas en las instrucciones, empleo abusivo que suponga una alteración, daños durante el transporte o utilización con fines comerciales. La presente garantía le otorga a usted determinados derechos jurídicos pero puede beneficiarse, igualmente, de otros derechos que pueden variar en función de la provincia o el Estado.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO

Éste aparato KRUPS de calidad ha sido fabricado siguiendo un código estricto de normas de calidad y, con un matenimiento mínimo, debería satisfacerle durante muchos años. En todo caso, si se precisaran reparaciones o piezas de recambio durante o después del periodo de garantía, no dude en llamar a nuestro «SERVICIO AL CLIENTE»:

USA: (800) 526 – 5377

Canadá: (1) 416 293 9411

De lunes a viernes, de 8 a 16.30 horas.

Usted recibirá las instrucciones necesarias acerca de cómo hacer que reparen su aparato. Igualmente, éste servicio responderá a cualquier pregunta que desee formular relativa a los aparatos.

Antes de llamar al «Servicio al cliente», asegúrese de que dispone del número del tipo de su aparato KRUPS.

Usted debe estar en posesión de esta información antes de llamar a nuestro «Servicio al cliente» por que así nos permitirá responder mejor a sus preguntas. El número del tipo se encuentra debajo del aparato.

Éste aparato en concreto es del tipo n° GVE1. Cualquier correspondencia general debe dirigirla a:

USA: KRUPS North America, Inc.

7 reuten drive Closter NJ 07624

Canadá: KRUPS Service

A division of Groupe SEB Canada Inc 455 Finchdene Square - Scarborough

Ontario M1X 1B7